edit@ Sistema para la interoperabilidad de contenidos multiplataforma

Lector Daisy para móvil

Manual de usuario

Índice

1 Instalación del Software en el teléfono 3
1.1 Instalación de Nokia Suite 3
1.2 Instalación de edit@ 8
2 Controles de Usuario 10
2.1 Ventana de Biblioteca: 10
2.2 Ventana Índice: 10
2.3 Ventana de Reproducción: 10
2.4 Ventana de Administrador de Librería: 11
2.5 Ventana de Buscador de Libros 11
2.6 Ventana de Detalles del Libro 11

1 Instalación del Software en el teléfono

Para poder realizar la instalación debe tener instalado el software de PC, actualmente se trata del “Nokia OVI Suite”, pero el software anterior “Nokia PC Suite” sigue siendo válido por lo que si ya está instalado se puede realizar con este.

Si ya lo tiene instalado puede saltarse el siguiente punto.

1.1 Instalación de Nokia Suite

Si no se dispone de la suite en el PC, se puede descargar desde la página oficial de Nokia, http://www.nokia.es/soporte/software/pc-suites/compatibility-and-download, donde se debe indicar de que dispositivo se pretende el software.

Para el móvil básico, Nokia 6120, se puede descargar directamente desde http://nds1.nokia.com/files/support/global/phones/software/Nokia_Ovi_Suite_webinstaller_ALL.exe

Una vez descargado, vaya al archivo y haga doble-clic en el mismo para empezar la instalación. Cuando inicie, en la primera ventana seleccionamos el idioma y pulsamos Next.

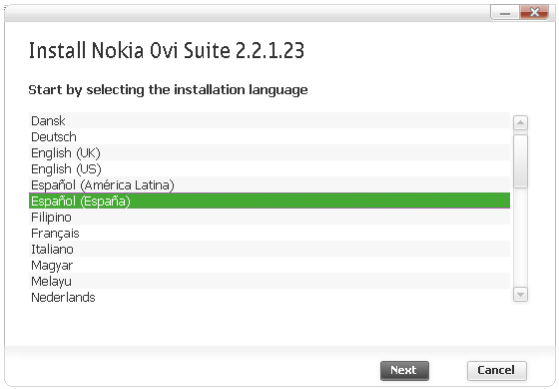

Seguidamente el instalador inicia una búsqueda de versiones más recientes, debemos esperar a que finalice la tarea para pulsar “Siguiente”.

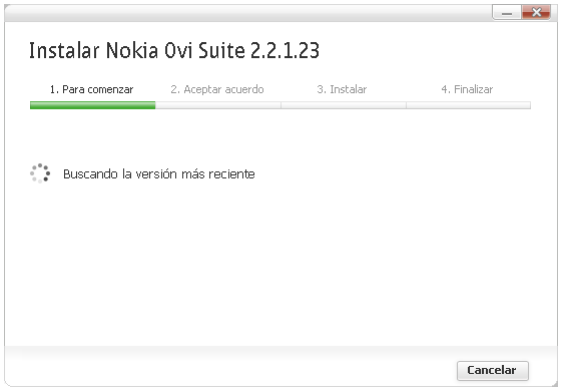

Debe leer el acuerdo de licencia, “Licence agreement”, antes de continuar.

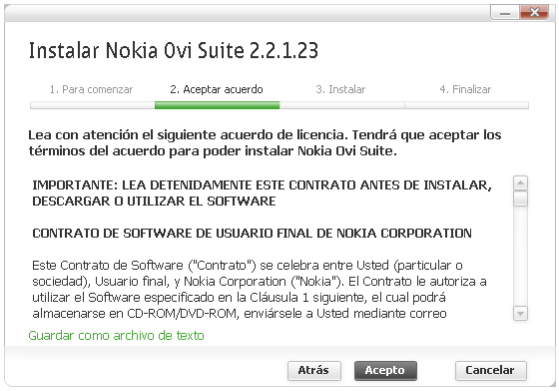
Instalar Nokia Ovi Suite 2.2.1.23
1. Para comenzar
2. Aceptar acuerdo
3. Instalar
4. Finalizar
Lea con atención el siguiente acuerdo de licencia. Tendrá que aceptar los términos del acuerdo para poder instalar Nokia Ovi Suite.
IMPORTANTE: LEA DETENIDAMENTE ESTE CONTRATO ANTES DE INSTALAR, DESCARGAR O UTILIZAR EL SOFTWARE
CONTRATO DE SOFTWARE DE USUARIO FINAL DE NOKIA CORPORATION
Este Contrato de Software ("Contrato") se celebra entre Usted (particular o sociedad), Usuario final, y Nokia Corporation ("Nokia"). El Contrato le autoriza a utilizar el Software especificado en la Cláusula 1 siguiente, el cual podrá almacenarse en CD-ROM/DVD-ROM, enviársele a Usted mediante correo
Guardar como archivo de texto
Atrás
Acepto
Cancelar

Inicia la instalación.

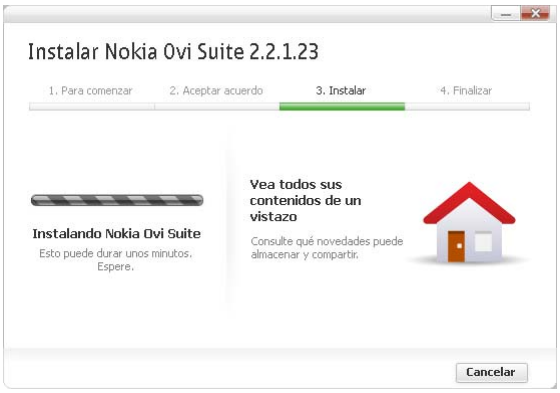
Instalar Nokia Ovi Suite 2.2.1.23
1. Para comenzar
2. Aceptar acuerdo
3. Instalar
4. Finalizar
Instalando Nokia Ovi Suite
Esto puede durar unos minutos. Espere.
Vea todos sus contenidos de un vistazo
Consulte qué novedades puede almacenar y compartir.
Cancelar

Instalar Nokia Ovi Suite 2.2.1.23
1. Para comenzar
2. Aceptar acuerdo
3. Instalar
4. Finalizar
Instalación realizada correctamente.
Nokia Ovi Suite se instaló correctamente en su ordenador.
Haga clic en Finalizar para cerrar este cuadro de diálogo e iniciar Nokia Ovi Suite.
Ayude a mejorar los productos y servicios de Nokia con el envío de información de diagnóstico
»Detalles
Finalizar

Una vez realizada la instalación, siga las instrucciones del “wizard” de configuración, que se abre automáticamente.

Archivo Edición Ver Sincronizar Herramientas Ayuda
Nokia Ovi Suite 2.2.1.23
Bienvenidos a Nokia Ovi Suite
1. Para comenzar
2. Conecte el dispositivo
3. Asígnele un nombre
4. Cuenta de Nokia
Para comenzar, conecte su dispositivo a su ordenador mediante unos sencillos pasos.
Después puede mantener actualizados sus contactos, mensajes y fotos en su dispositivo y en su ordenador.
Salir
Iniciar

Básicamente, le pedirá que indique que método de conexión utilizar. Debe ser cable USB.

Archivo Edición Ver Sincronizar Herramientas Ayuda
Nokia Ovi Suite 2.2.1.23
Bienvenidos a Nokia Ovi Suite
1. Para comenzar
2. Conecte el dispositivo
3. Asígnele un nombre
4. Cuenta de Nokia
Seleccione cómo desea conectar su dispositivo y el ordenador.
Cable USB
Le recomendamos esta conexión. ¡Es más rápida y más fácil!
Bluetooth
Parece que Bluetooth está desactivado o no está disponible en su ordenador. Active Bluetooth o consulte la ayuda para ver una lista del hardware compatible con Bluetooth. ¿Necesita más ayuda?
Omitir esto por ahora
Atrás
Siguiente

Le pedirá entonces que conecte el dispositivo.

Archivo Edición Ver Sincronizar Herramientas Ayuda
Nokia Ovi Suite 2.2.1.23
Bienvenidos a Nokia Ovi Suite
1. Para comenzar
2. Conecte el dispositivo
3. Asígnele un nombre
4. Cuenta de Nokia
Conecte el cable USB entre su dispositivo y su ordenador.
Atrás
Siguiente

Una vez conectado y reconocido instalará los drivers y nos permitirá seguir adelante.

Archivo Edición Ver Sincronizar Herramientas Ayuda
Nokia Ovi Suite 2.2.1.23
Bienvenidos a Nokia Ovi Suite
1. Para comenzar
2. Conecte el dispositivo
3. Asígnele un nombre
4. Cuenta de Nokia
Su dispositivo Nokia 6120 classic ahora está conectado.
Atrás
Siguiente

Nos pedirá un nombre para el dispositivo, (es libre).

Archivo Edición Ver Sincronizar Herramientas Ayuda
Nokia Ovi Suite 2.2.1.23
Bienvenidos a Nokia Ovi Suite
1. Para comenzar
2. Conecte el dispositivo
3. Asígnele un nombre
4. Cuenta de Nokia
Introduzca un nombre para su dispositivo:
Nokia 6120 classic
Si piensa conectarse a este dispositivo de forma regular, es recomendable que asigne un nombre a su dispositivo.
Atrás
Siguiente

Y por último, nos sugerirá asignarlo a una cuenta de Nokia, este paso no es necesario, así que si no se requiere puede pulsar siguiente y en la posterior ventana pulsar sobre el texto “Omitir esto por ahora”, para finalizar la configuración.

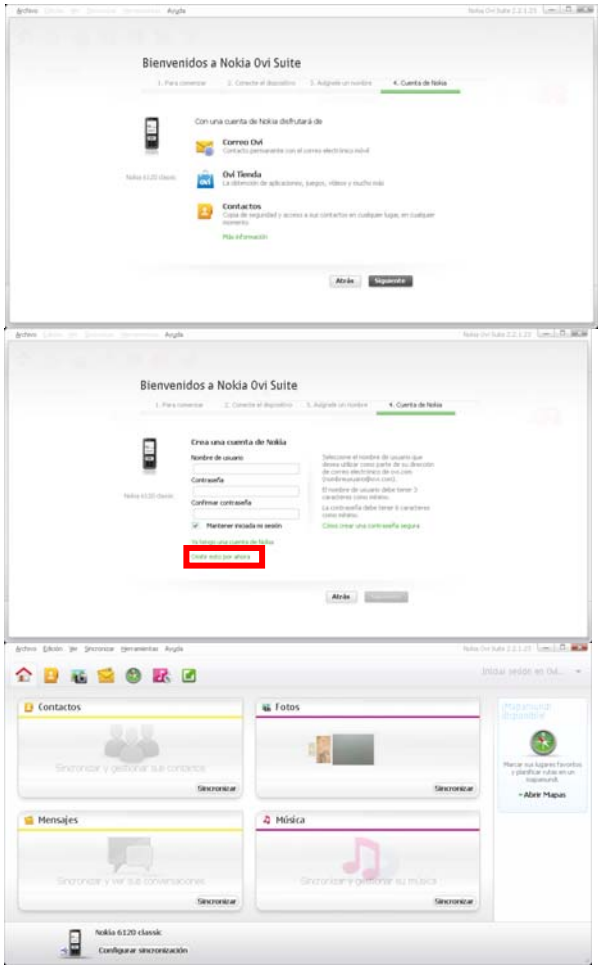

1.2 Instalación de edit@

Una vez instalado el software en el ordenador, al conectar el teléfono por USB, aparece en éste varias opciones que dependen del dispositivo, en nuestro caso y común a todos los modelos debemos seleccionar “PC Suite”. Esta opción sincroniza el teléfono con el pc con lo que podremos proceder a la instalación de edit@.

De este modo para iniciar la instalación basta con conectar el móvil por USB pulsar la opción “PC Suite” y hacer doble clic sobre el fichero edita.sisx.

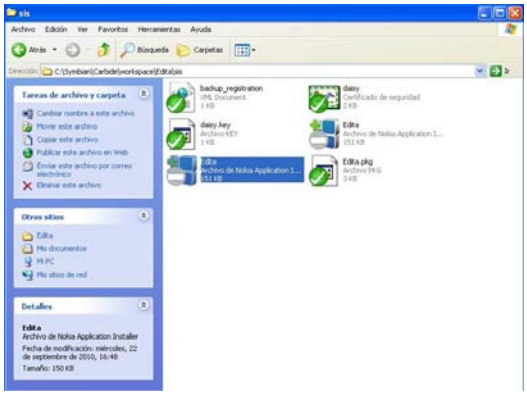

En el PC aparecerá un mensaje preguntándonos si queremos instalar la aplicación en el teléfono, confirmamos pulsando el botón de aceptar y nos indicará en un nuevo mensaje, que, para finalizar la instalación, debemos seguir las instrucciones del teléfono.

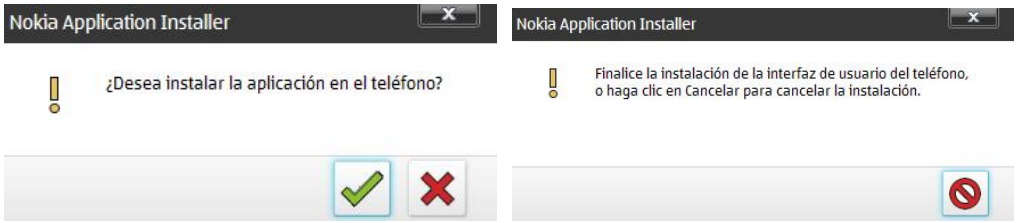
Nokia Application Installer
¿Desea instalar la aplicación en el teléfono?
Nokia Application Installer
Finalice la instalación de la interfaz de usuario del teléfono,
o haga clic en Cancelar para cancelar la instalación.

En el móvil vuelve a consultándonos si queremos realizar la instalación, pulsamos el sí para aceptar (botón de control izquierdo). Todavía no se ha instalado nada, aparecen dos mensajes mas, un aviso de seguridad y otro de detalles de la aplicación a instalar, en ambos casos, siempre que se esté seguro, se debe pulsar el botón Continuar para ahora si, realizar la instalación (botón de control izquierdo).

Si todo ha ido bien, se mostrara una barra de proceso de instalación y finalizará con un mensaje indicando “Instalación Completa”, a partir de este momento ya tenemos instalado del Lector Daisy edita en la carpeta de aplicaciones del teléfono.

2 Controles de Usuario

2.1 Ventana de Biblioteca:

Tecla	Acción
Botón Central:	Inicia la reproducción del libro seleccionado desde el último punto.
Teclado Numérico:	Selecciona el libro situado en la posición del número pulsado.
Cursor Arriba/Abajo:	Desplaza la selección en la dirección pulsada.
Cursor Derecho:	Abre el índice del libro.
Botón de comando Izquierdo:	Abre el menú de opciones.
Botón de comando Derecho:	Sale de la aplicación, con previa consulta de validación.

2.2 Ventana Índice:

Tecla	Acción
Botón Central:	Inicia la reproducción del punto del índice donde se encuentra situado.
Cursor Derecho:	Abre el subíndice del punto del libro donde se está situado.
Cursor Izquierdo:	Vuelve al punto del índice precedente y en caso de estar en el nivel superior, vuelve a la lista de libros, situándose en el libro pertinente.
Botón de comando izquierdo:	Abre el menú de opciones.
Botón de comando derecho:	Actúa igual que el cursor derecho.

2.3 Ventana de Reproducción:

Tecla	Acción
Botón Central:	Realiza una pausa o reanudación de la reproducción según el estado de esta, es decir, en caso de estar detenida la reanuda y viceversa.

Cursor Derecho/Izquierdo:	Avanza o retrocede 1 minuto de la reproducción.
Cursor Arriba/Abajo:	Aumenta o disminuye el volumen de la reproducción.

2.4 Ventana de Administrador de Librería:

Tecla	Acción
Botón Central:	Habilitar / Deshabilitar el libro seleccionado en la biblioteca, el hecho de que un libro este deshabilitado significa que no aparecerá en la lista de la biblioteca.
Cursor Arriba / Abajo:	Desplaza la selección en la dirección pulsada.
Botón de Comando Izquierdo:	Abre el menú de opciones.
Botón de Comando Derecho:	Cancelar menú opciones o ir hacia la pantalla de biblioteca

2.5 Ventana de Buscador de Libros

Tecla	Acción
Cursor Derecha / Izquierda:	En la posición “Campo”, se desplaza por los diferentes campos de búsqueda de un libro.
	En la posición “Valor”, se desplaza por las diferentes posiciones del texto introducido.
Cursor Arriba / Abajo:	Desplazar la selección en la dirección pulsada.
Teclado Numérico:	En la posición de “Valor” introduce texto del valor del campo a buscar.
Botón de Comando Izquierdo:	Abre el menú opciones.
Botón de Comando Derecho:	Cancelar menú opciones o ir hacia la pantalla de biblioteca.

2.6 Ventana de Detalles del Libro

Tecla	Acción
Botón central:	En cualquier campo de la pantalla, vuelve a la pantalla de Biblioteca seleccionando el libro.

Cursor Arriba / Abajo:	Desplaza la selección en la dirección pulsada.
Cursor Derecho:	En cualquier campo de la pantalla, vuelve a la pantalla de Biblioteca seleccionando el libro.
Botón de comando Derecho:	Ir hacia la pantalla de Biblioteca.